

Montageanleitung  
RJ45-Verteilerfeld  
Installation instruction  
RJ45 patch panel

BUY ON

[www.cablematic.com](http://www.cablematic.com)

1 – Kabel vorbereiten

Cable preparation

Kabelmantel nach 55 mm und 75 mm einritzen

Cut round the cable sheath 55 mm and 75 mm from the end




Vorderen Kunststoffmantel abziehen

Pull of the front plastic sheath




Schirmgeflecht abschneiden

Shorten the wire mesh shield

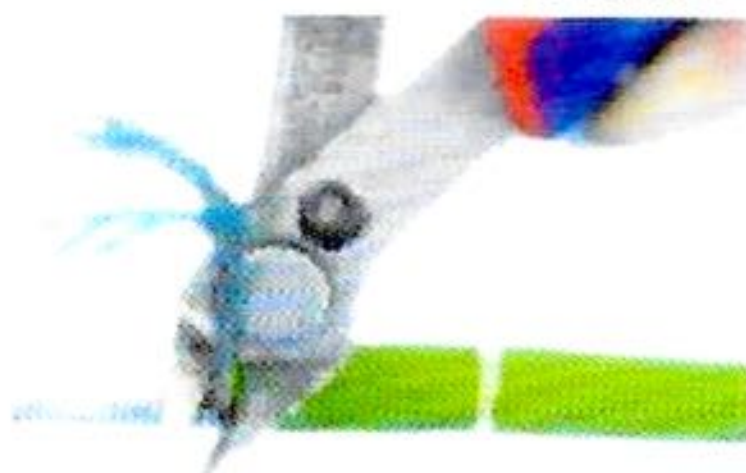

Kabelmantel 10 mm vorschieben

Push the plastic sheath 10 mm forward


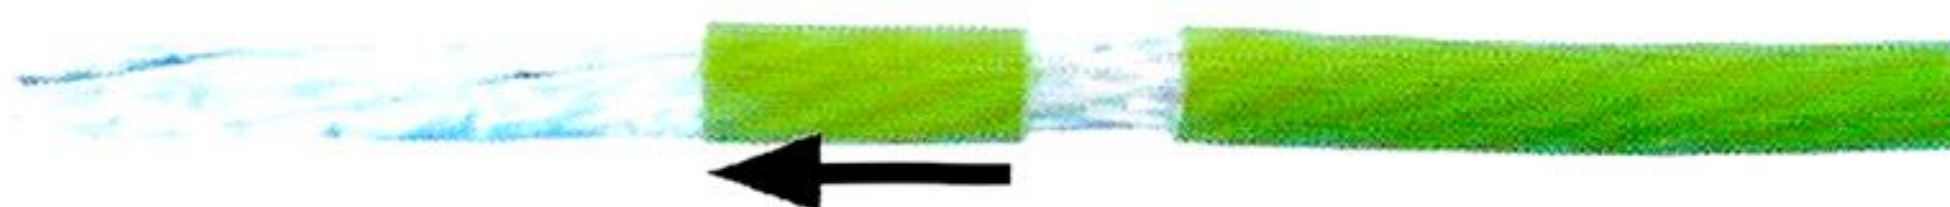


2 – Kabelbefestigung

Cable fastening

1. Kabelbinder einlegen
2. Großen Kabelbinder festziehen und abschneiden
3. Geschirmten Kabelbinder festziehen und abschneiden

1. Insert the cable straps
2. Fasten the big cable strap and cut it off
3. Fasten the shielded cable strap and cut it off

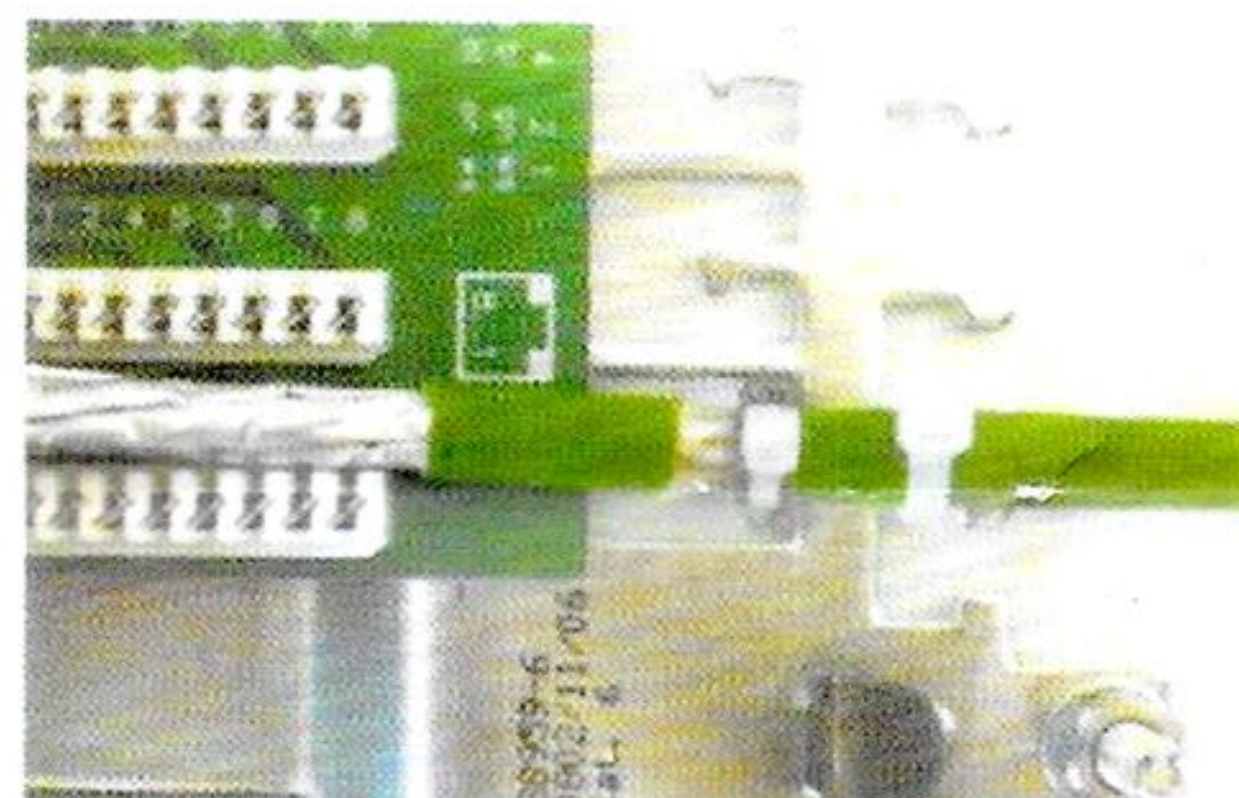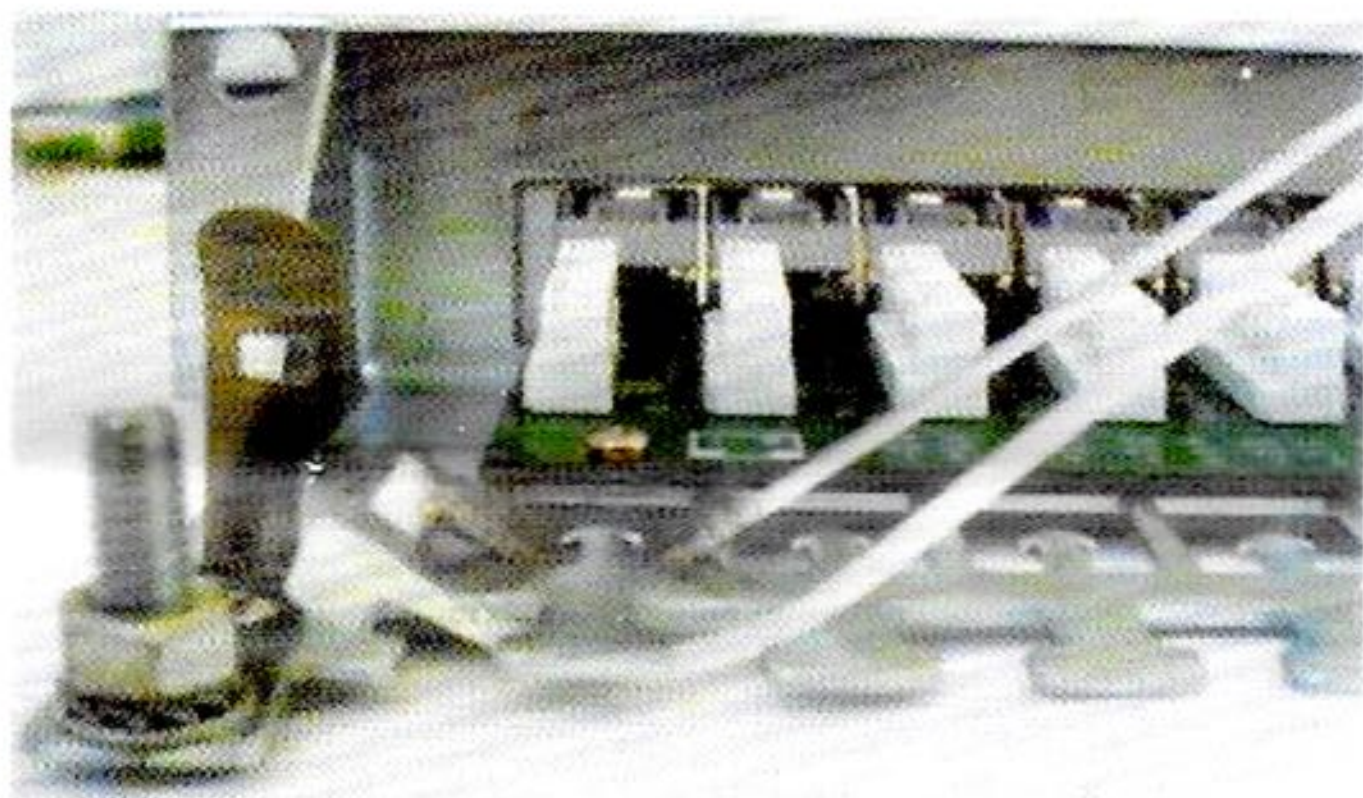

Cable tie for shielded foil

Cable tie for outer jacket


70083 1137N-rev0



# Montageanleitung RJ45-Verteilerfeld CobiDat LS Installation instruction RJ45 patch panel CobiDat LS

## 3 – Kabel auflegen

Schirmfolie ablängen

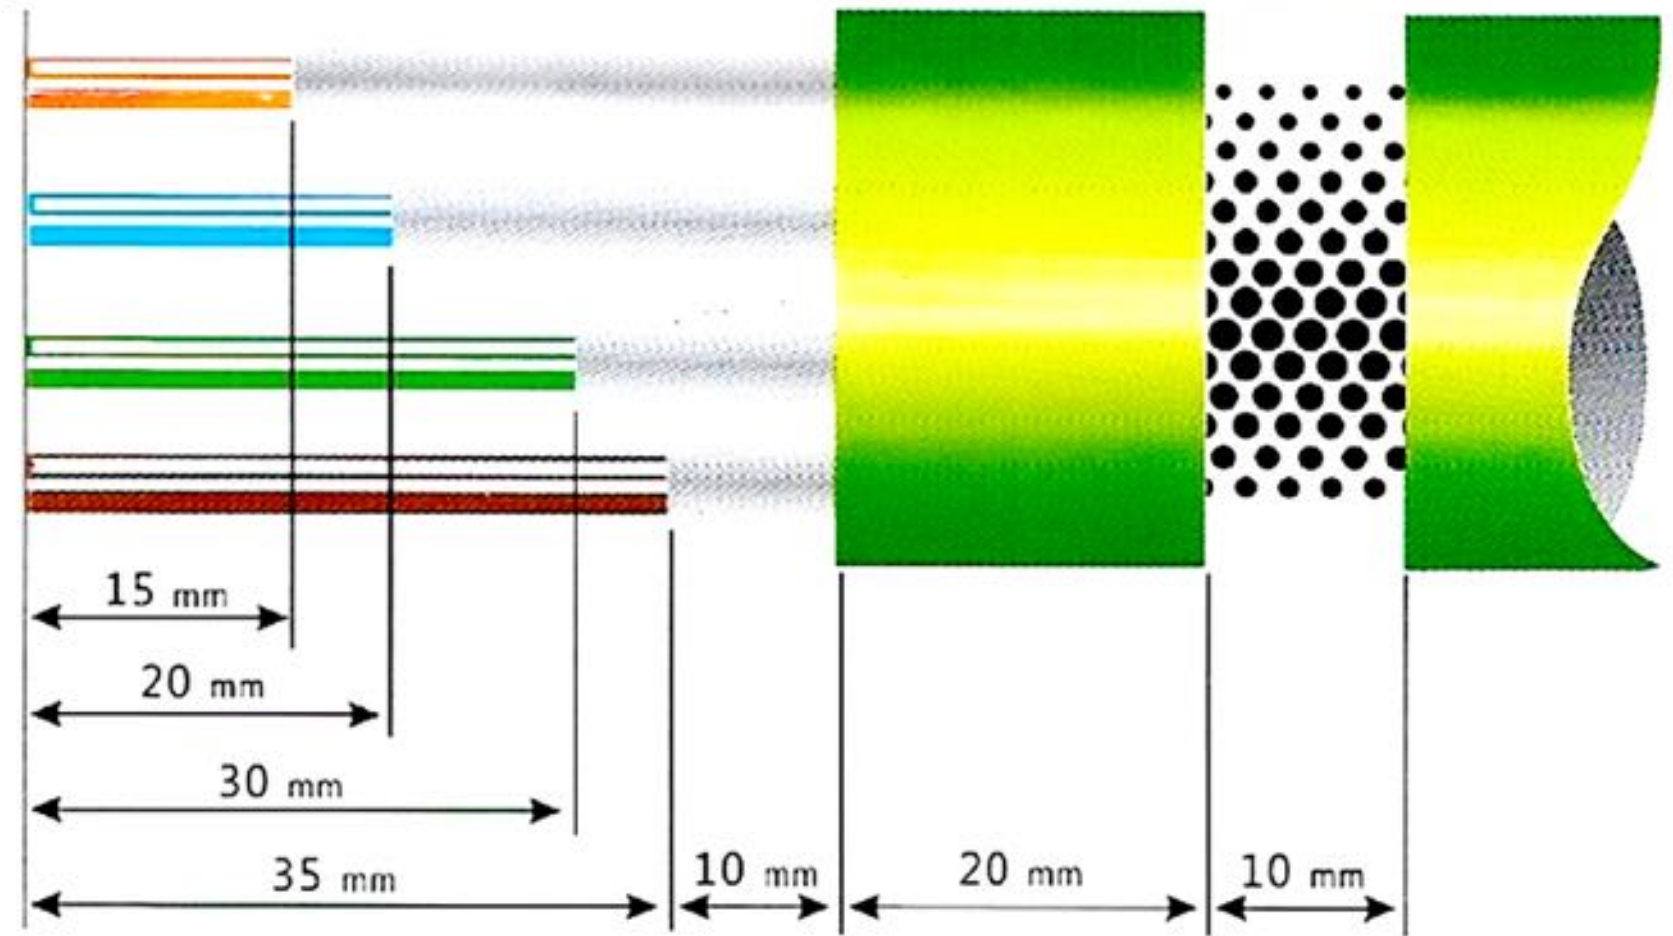


Cable connection

Crosscut the shield screen

Adern von Richtung der Buchse beginnend, dem gewünschten Farbcode entsprechend auflegen

Start to connect the wires from direction of the jack

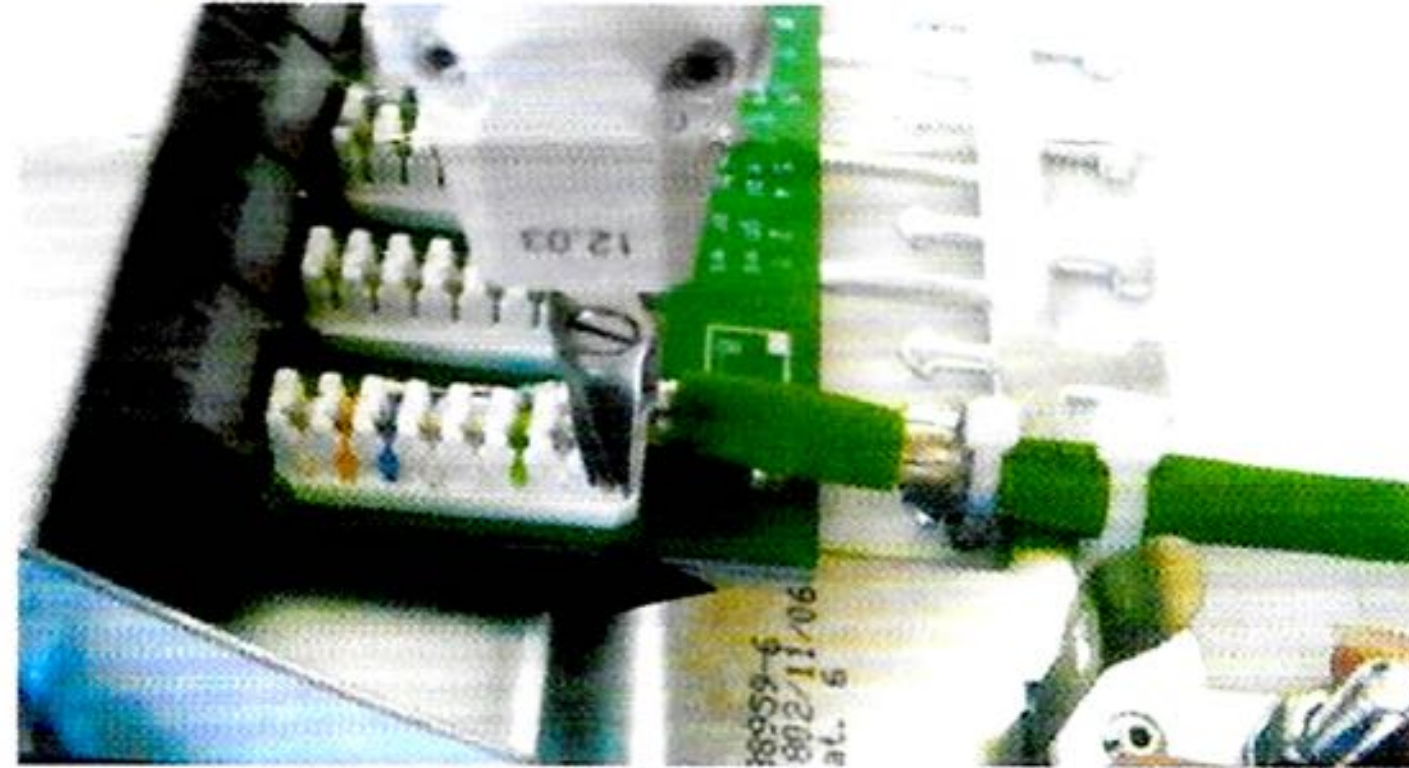


## 4 – Abschlussarbeiten

Finishing steps

1. Erdverbindung herstellen
2. Abdeckblech aufsetzen

1. Connect the ground wire
2. Attach cover

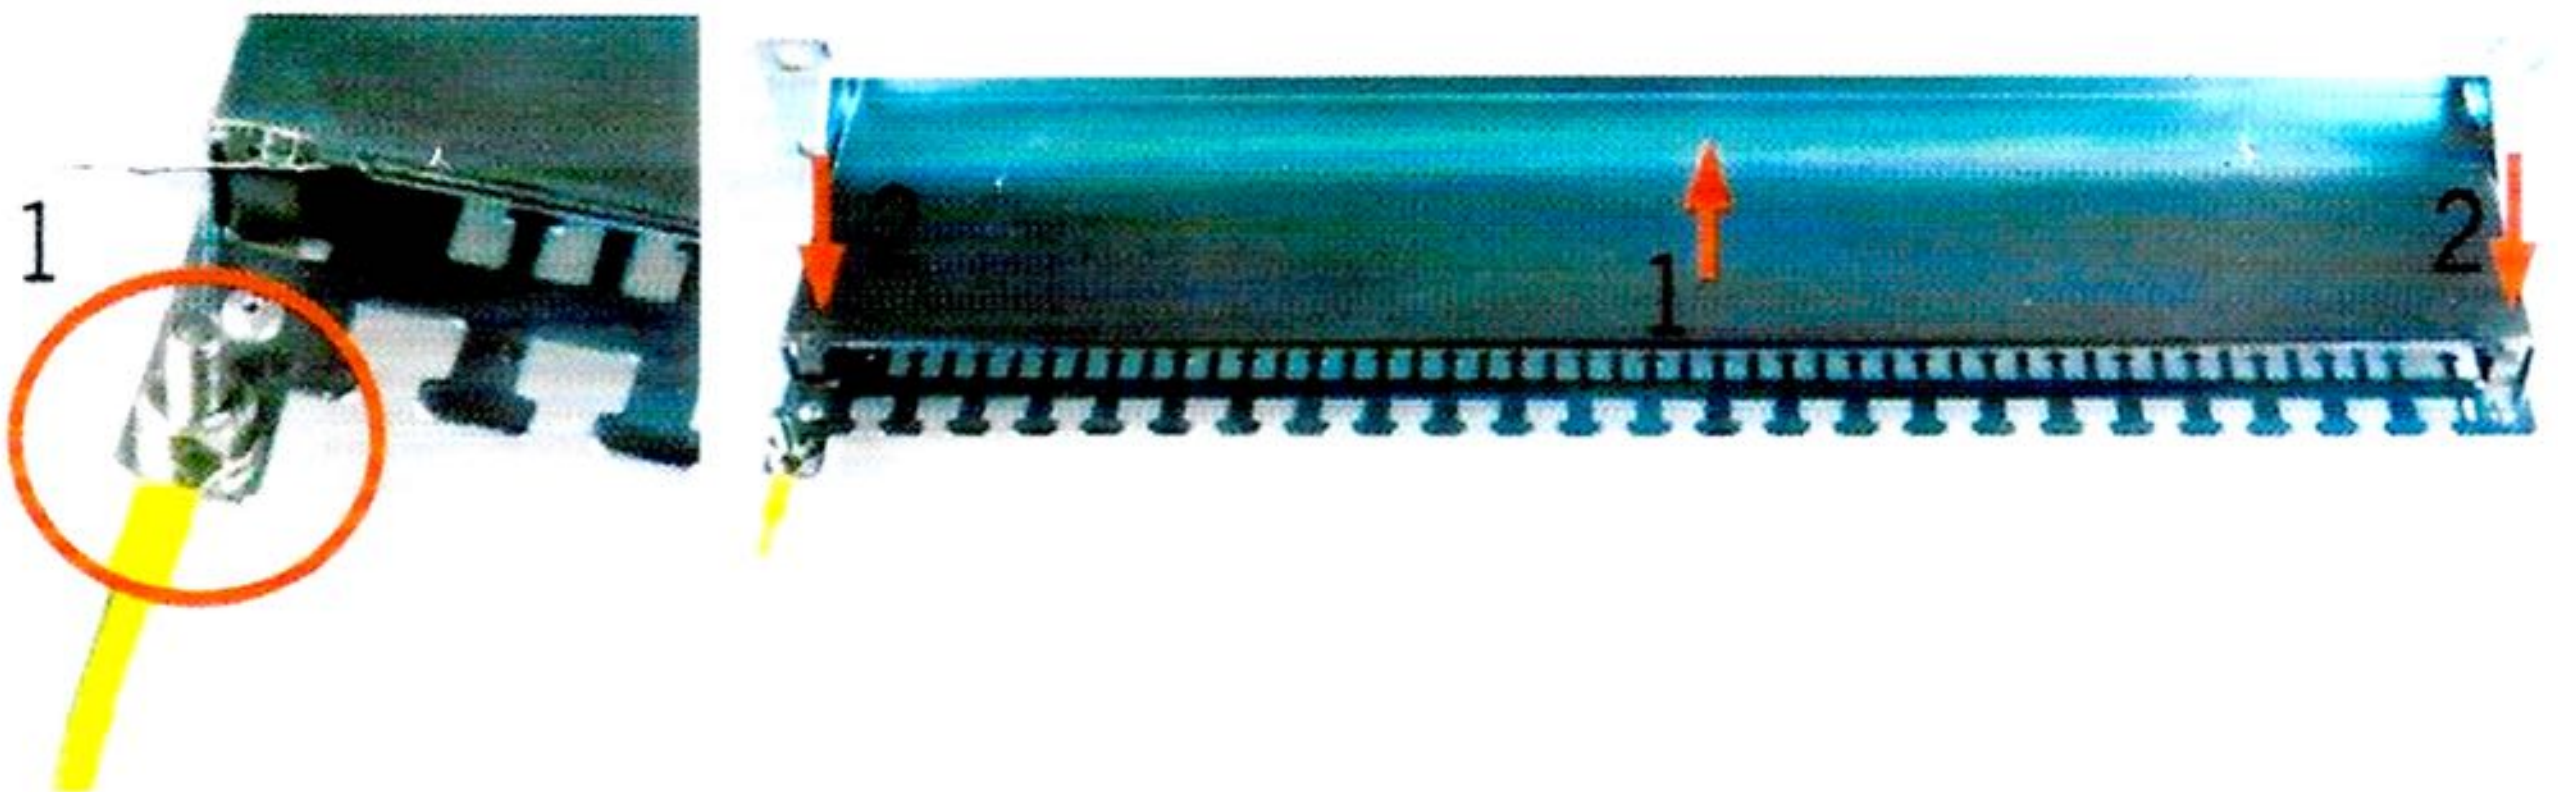

BUY ON

[www.cablematic.com](http://www.cablematic.com)

70083 1137N-rev0